

Now TV不斷提升技術，致力提供一個可靠的平台，為您帶來世界各地的精采節目及增值服務，豐富您的娛樂聯驗。

UX3集多功能於一身，包括My Now、「觀看列表」、「電視節目表」、個人化「推介節目」等多項功能。令您搜尋電視節目時更得心應手，真正體驗到睇電視的樂趣。

本指南提供操作提示，讓您輕鬆了解機頂盒的多項功能。

如果閣下未曾註冊成為Now TV的客戶，只需撥打2888 1888 (然後按2)便有專人處理及確認您的訂購。

啟動密碼： 您身份證或護照號碼首4個數字

請輸入您的啟動密碼，開始使用Now TV服務。

使用者密碼： 預設為「0000」

客戶可使用此密碼於電視訂購Now TV頻道及其他服務，並能為您所選的頻道及指定節目類別設置「家長鎖定」。請不要向第三者披露您的密碼，以確保此密碼不會在未授權的情況下被使用。為安全起見，我們建議您定期更改密碼。**主頁 > 設定 > 更改密碼**

*註：訂購的Now TV服務受Now TV條款及條件約束，並由Now TV Limited及其或其關聯公司按Now TV條款細則提供。有關Now TV條款細則，請瀏覽Now TV網頁(www.nowtv.now.com/terms-and-conditions)或從電視登入「設定」後選擇「條款及條件」。

功能簡介

節目表 播放時間一目了然




查閱節目資料
「節目表」中選取喜愛節目後按「+」，節目會被「儲存」。及後可於「MY NOW」中在指定時間重溫或查閱該節目的播放時間。

推介節目
選擇台徽然後按綠色鍵。

篩選
所有、最愛、已購買或按頻道種類。

設定最愛頻道
選擇台徽然後按綠色鍵。

MY NOW 您的「觀看紀錄」，「推介節目」及「訊息」

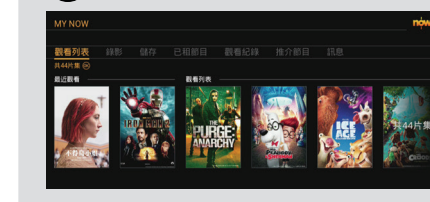


最近觀看
顯示最近觀看的頻道。

觀看紀錄
即時顯示過往「觀看紀錄」。(可以從設定中關閉此功能)

推介節目
為您揀選精心推介節目。


觀看列表

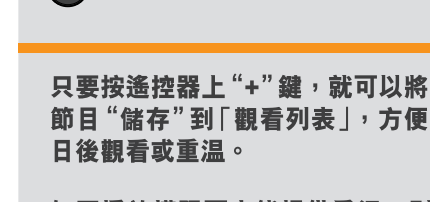

只要按遙控器上“+”鍵，就可以將節目“儲存”到「觀看列表」，方便日後觀看或重溫。

如因播放權限而未能提供重溫，則該節目的其他播放時間或新一集播放時間將顯示於「觀看列表」上。

遙控器使用

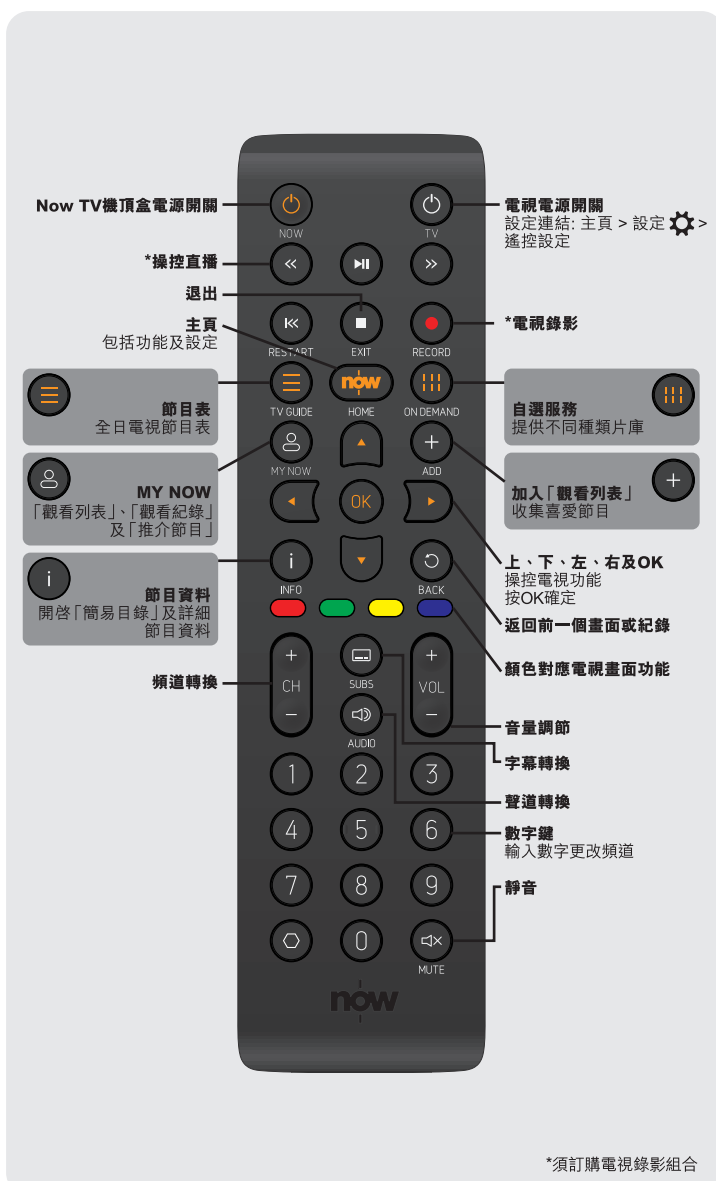

Now TV機頂盒電源開關 (Power button)

電視電源開關 (TV Power button) 設定連結: 主頁 > 設定 > 遙控設定

操控直播 (Live Control buttons: Home, Exit, Record, Stop, Play, Pause, Fast Forward, Rewind)

電視錄影 (TV Record button)

自選服務 (Video on Demand button) 提供不同種類片庫

加入「觀看列表」 (Add to Watch List button) 收集喜愛節目

上、下、左、右及OK (Directional and OK buttons) 操控電視功能 按OK確定

返回前一個畫面或紀錄 (Back button)

顏色對應電視畫面功能 (Color buttons: Red, Green, Yellow, Blue)

音量調節 (Volume buttons: +, -)

字幕轉換 (Subtitles button)

頻道轉換 (Channel buttons: CH, 1-9, 0)

數字鍵 (Number keys) 輸入數字更改頻道

靜音 (Mute button)

*須訂購電視錄影組合

自選服務 節目隨時收看由您話事



隨時重溫
您可以隨時免費重溫您已訂購頻道的心水節目。

中西猛片 隨時隨地 即租即睇
搜羅中西猛片，讓您可以逐套選購心水電影。以Now Dollars或現金購買後，更可於48小時內無限次任睇。

欣賞電視節目中

節目介紹/簡易目錄
按Info鍵顯示「簡易目錄」及該節目介紹。

全日節目表
按右鍵顯示該頻道的「全日節目表」。

觀看列表
按向下鍵即時顯示「觀看列表」。

觀看紀錄
按返回鍵查閱「觀看紀錄」。

完全免費！隨身睇App去到邊都有得睇



全新「Now隨身睇」帶來更多內容、螢幕投放及操控機頂盒功能，讓客戶隨身隨意觀看喜愛的精采節目。費用全免！

免費下載！瀏覽nowplayer.now.com以查閱更多資料。



數碼地面電視頻道
機頂盒內置數碼地面電視頻道播放功能，方便您隨時觀看數碼地面廣播頻道。


背景設定
光纖入屋寬頻客戶可透過調校背景光暗，以達至同時在瀏覽目錄及觀看節目時得到更佳效果。**主頁 > 設定 > 影像及音效設定 > 背景設定**

設定

- 賬戶資料查詢
- 升級至高清
- 頻道管理
- Now ID
- Now Dollars
- Now 隨身睇應用程式
- 家長鎖定
- 更改密碼
- English (語言選擇)
- 調校數碼地面電視頻道
- 媒體管理員

- 遙控設定
- 電視錄影及操控直播
- 賽事提示
- 訊息設定
- 觀看紀錄設定
- 影像及音效設定
- 簡易目錄設定
- Netflix 資訊
- 教學短片
- 頻道與節目級別
- 條款及條件

線路接駁圖

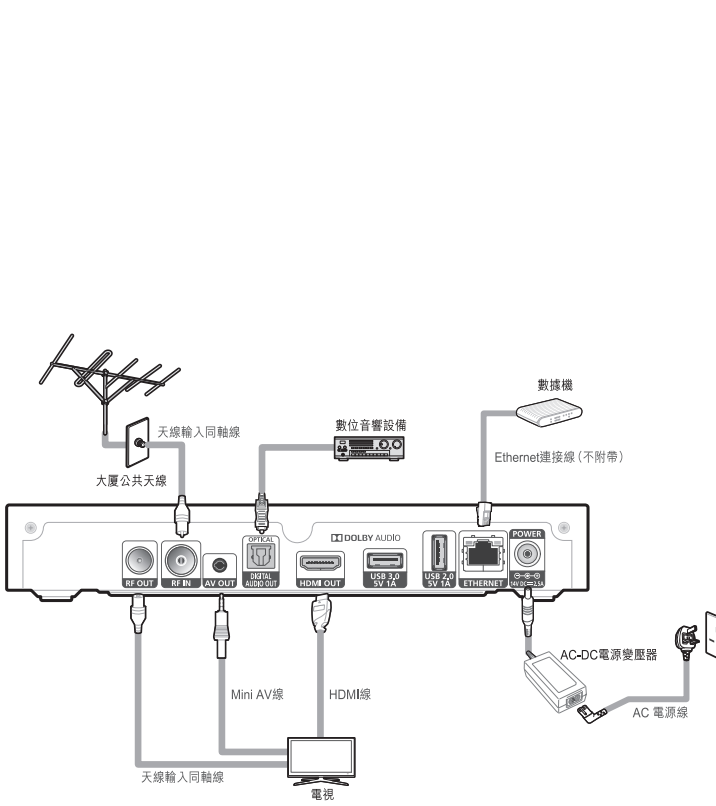

產品規格

產品型號
GX-PC4312H

基本規格
• 淨重: 578 g
• 產品尺寸: 225 (闊) x 33 (高) x 170 (深) mm
• 操作溫度範圍: 0 °C to 45 °C
• 操作濕度範圍: 0 % to 90 %

調諧器
• DTMB

無線廣播訊號輸入連接埠
• IEC60169-2 母插座

無線廣播訊號接收頻段
• 470 ~ 862 MHz

無線廣播訊號接收強度
• -10 dBm ~ -82 dBm

模擬影音輸出端口
• #1 x mini AV

數碼影音輸出端口
• 影音輸出連接: 1 x HDMI 2.0
• 數碼音訊光學輸出連接: 1 x SPDIF (optical)

USB端口
• 1 x USB 3.0 (1A)
• 1 x USB 2.0 (1A)

Ethernet端口
• 10/100/1000 Mbit

內置無線裝置
• 802.11ac 2x2 雙頻 (非同時)

藍牙裝置
• 4.1 支援雙模式低功耗 (BT及BLE操作)

供電源模式
• 外置電源變壓器 (14 V / 2.5 A)

支援影像編碼格式
• H.265/HEVC
• MPEG2 (MP@ML, LL, HL)
• MPEG4 AVC H.264 (MP@L4, HP@L4)

支援音訊編碼格式
• MPEG I layer 1/2/3
• AAC
• Dolby Digital Plus

支援影像解像度
• CVBS (576i)
• HDMI (576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p)

外置SD記憶體容量
• 不多於128GB

其他規格
• 產品規格和內容，如有更改，恕不另行通知。
• 產品尺寸及重量為近似值。
• 須用Samsung mini AV原廠端子接駁模擬影音輸出口至電視機的複合視頻輸出。

常見錯誤訊號及建議解決方法

問題/錯誤訊號	建議解決方法
黑畫面/80061B	步驟一：關掉數據機及機頂盒 步驟二：重新接駁寬頻線到數據機的方型插口 步驟三：拔除連接數據機之電源線 步驟四：15秒後重新接駁數據機電源，直至指示燈亮起。(約2-3分鐘) 步驟五：按機頂盒左上方的開關按鈕5秒以重新啟動機頂盒
永遠停留同一畫面/80062A-H	步驟一：關閉機頂盒及數據機 步驟二：15秒後重新啟動數據機直至燈號穩定(約2-3分鐘) 步驟三：重新啟動機頂盒
80061A	步驟一：確保數據機已啟動及與機頂盒之間的線路已接駁妥當 步驟二：按機頂盒左上方的開關按鈕5秒以重新啟動機頂盒
80063	步驟一：按機頂盒左上方的開關按鈕5秒以重新啟動機頂盒 步驟二：輸入啟動密碼(登記客戶身份證或護照號碼首4位數字)

教學短片
即上www.nowtv.now.com或去主頁>設定 > 教學短片了解更多應用小貼士!



如對服務有任何查詢，請致電Now TV客戶服務熱線 1833 888，或寄電郵 至cs@nowtv.now.com。電訊盈科個人客戶服務Facebook專頁 PCCW Customer Services (official)，網址為www.facebook.com/pccwcs，提供一站式網上客戶服務。只要按「Like」或「讚好」，成為專頁的Fans後，就可以在專頁上查詢並得到最新的服務資訊，非常方便。

DOLBY AUDIO
本產品經過杜比實驗室之授權而製造。Dolby，杜比，杜比音效，和雙D記號是杜比實驗室的商標。

HDMI
HDMI，HDMI高清晰度多媒体接口及HDMI商標為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。

now one now
Now TV 為電訊盈科之商標
*圖片只供參考

所有內容，如有更改，恕不另行通知。請瀏覽www.nowtv.now.com查閱常見問題及最新使用手冊。